

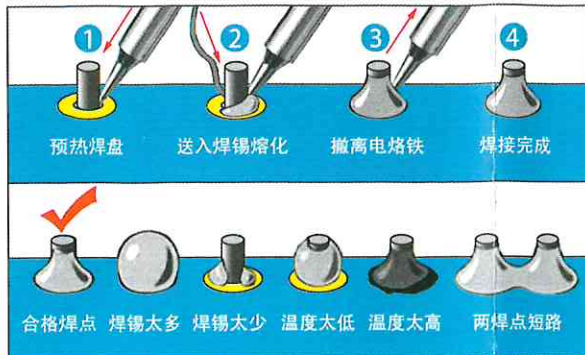


像素游戏机安装教程 (CAI-268)

焊接方法:

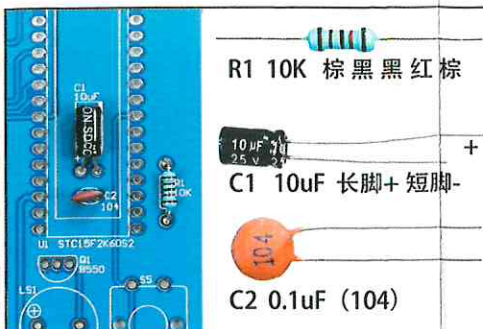


配件清单:

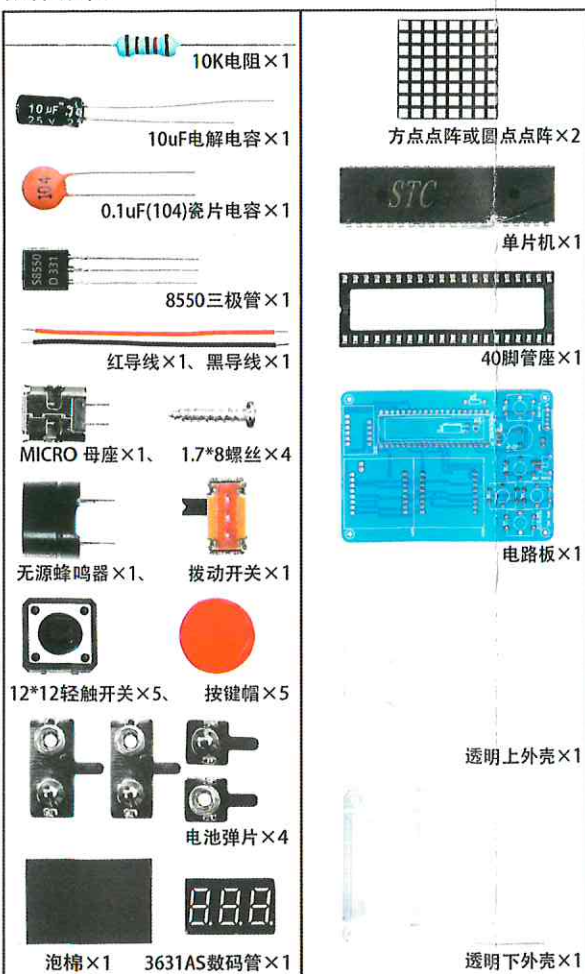

1、10KΩ电阻器不分正负方向。10uF电解电容器长脚正极短脚负极，卧倒安装。104瓷片电容不分正负方向。




4、安装拨动开关。特别注意中间3个引脚焊接温度不能太高，焊接时间不能长，否则会烫坏开关塑料柄。

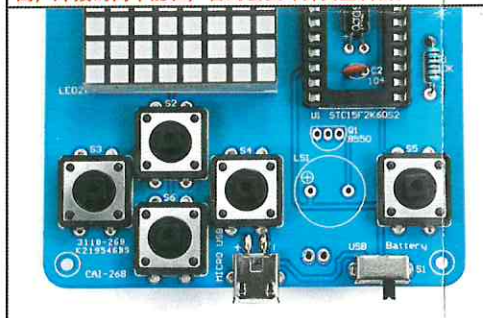

7、安装轻触开关，能装入的方向就是正确的方向。要按到底，不要一边高低翘起来，导致不整齐。




10、装入单片机之前，要将单片机引脚往里折一点点，如右图所示。

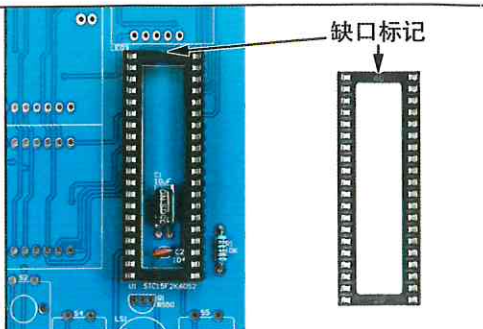


2、安装40脚IC座。缺口标记对应电路板上缺口标记位置。




5、安装3位数码管，如上图所示。

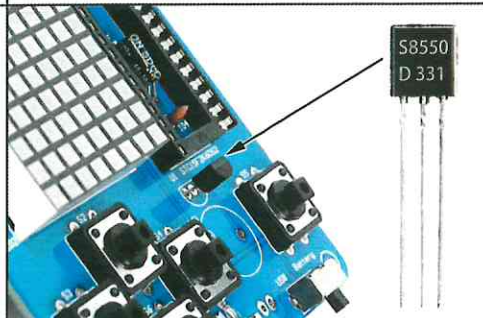


8、安装8550三极管，如上图所示方向装入。

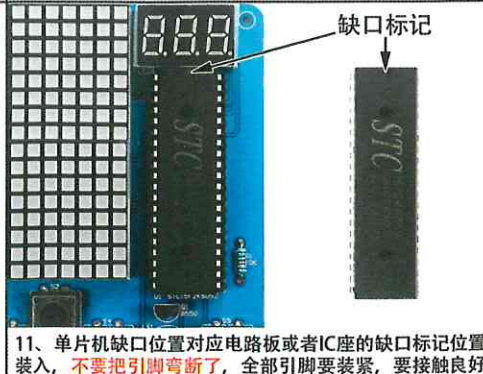


11、单片机缺口位置对应电路板或者IC座的缺口标记位置装入，不要把引脚弯断了，全部引脚要装紧，要接触良好。

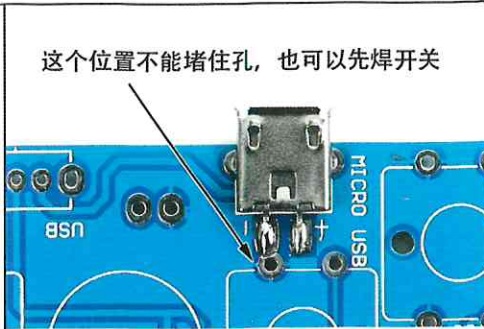

3、安装MICRO USB母座。特别注意焊接时箭头箭头位置的孔不要堵住了。也可以先安装轻触开关，再焊这个座子。

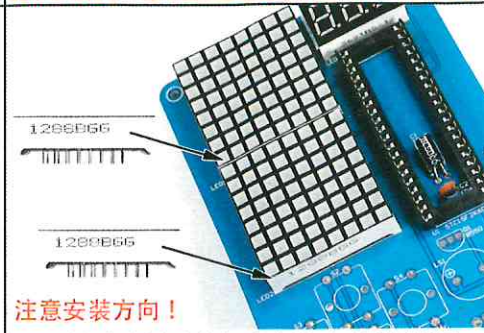


6、安装点阵(方点阵或圆点阵)如上图箭头所示，有文字的方向在下方。不能装错，否则很难拆。

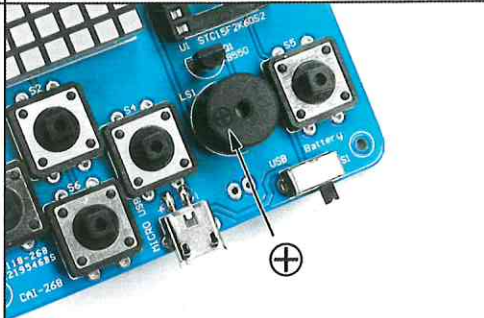


9、安装蜂鸣器，注意正负方向，如上图所示。




12、将按键帽装在按键上。

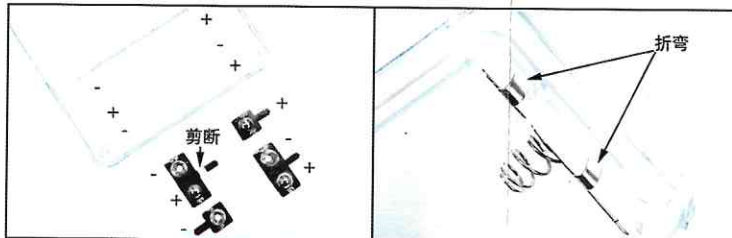


13. 安装电池弹片，带弹簧的是负极。将图示的焊线端子用斜口钳剪掉，按上图摆放位置对应装入。

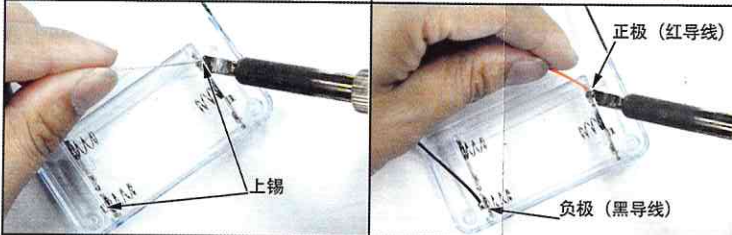


14. 装后将焊线端子往外折弯一下，如上图所示。电池弹片不能凸出，防止碰到电路板。

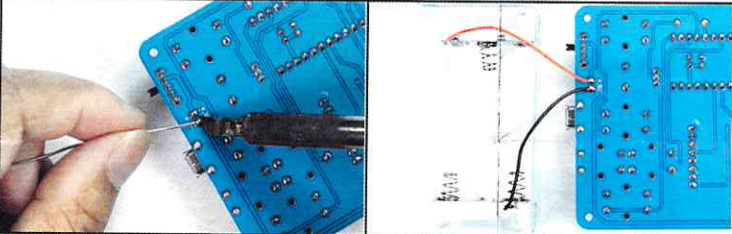

15. 给正极和负极的焊线端子上锡。控制好焊接温度，不要烫坏塑料壳。

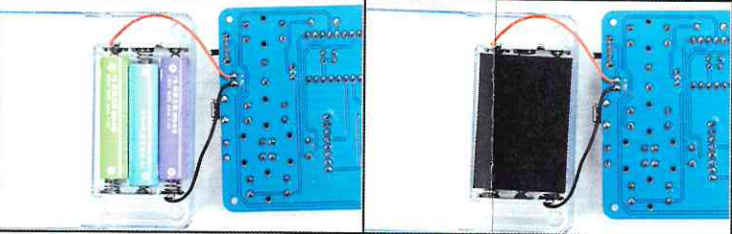


16. 焊接导线，正极焊红色导线，负极焊黑色导线。

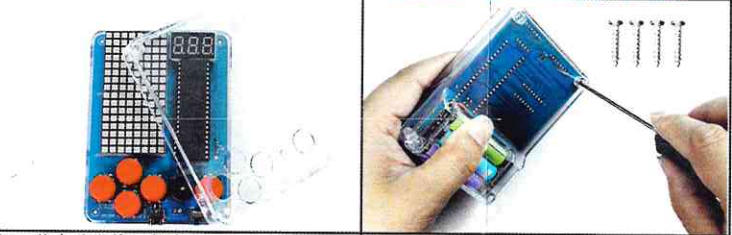


17. 给4.5V电池端+ - 焊盘上锡。


18. 将电池正负极导线焊到电路板+ - 位置。
【注意！电池弹片不要碰到电路板】

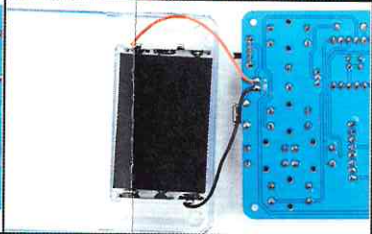

19. 装入7号电池。
【套件不含电池，需自备】

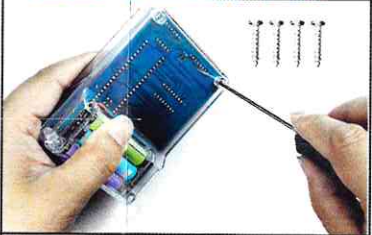

20. 在电池上面放置一片泡绵，防止电池松动。
特别注意：电池弹片不要碰到电路板

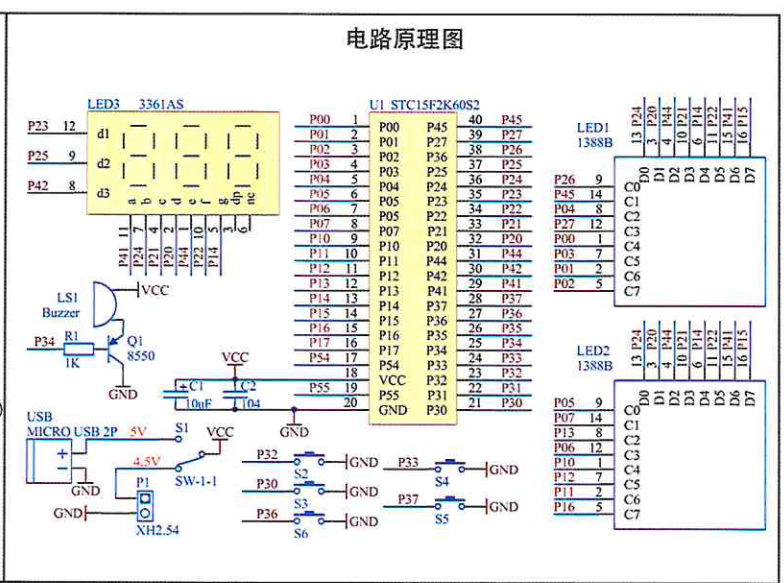

操作说明：

1. 通电。
2. 游戏选择：按【右按键】【左按键】选择对应游戏，然后按【确定键】进入游戏。
3. 退出游戏：当游戏失败或结束后会显示得分，然后按【上按键】退出游戏。
4. 亮度设置：按【右按键】进入亮度设置界面，按【下按键】降低亮度，按【上按键】提高亮度。设置好后按左右按键选择其他的功能。
5. 声音设置：按【右按键】进入声音设置界面，按【确定键】选择声音的开与关，N是打开声音，F是关闭声音。设置好后按左右按键选择其他的功能。
6. 使用完后关闭电源。

