

Machine Trans

Smart Electric Screwdriver Instruction

Breaks traditional concepts and creates a smart revolution

30 PCS

1. Anglický návod k obsluze 01 - 06




1. Přehled produktu

Inteligentní elektrický šroubovák ES666 podporuje režim snímání/fixní/automatický režim, je to začátečník světa. Nabízí ovládání úhlu pohybu a nastavitelnou citlivost. V automatickém režimu se může automaticky zastavit a spustit. Díky OLED HD displeji, vestavěným bezstínovým LED světelným diodám a kovovému pouzdru jsou technologie a výkon ES666 bezprecedentní.

2. Parametry produktu

Typ produktu	ES666	Specifikace poplatku	Typ-C 5V
Elektrický točivý moment	2,0 kgf.cm / 0,2 Nm	Specifikace bitů	Šestiúhelník 4MM
Ruční točivý moment	22 kgf.cm / 2,2 Nm	Specifikace obrazovky	128*32 OLED
Kapacita baterie	600 mAh	Přední osvětlení	LED
Rychlost bez zátěže	250 ot/min	Rozměr hostitele	15*16*140 mm
Doba nabíjení	1 hodiny	Hmotnost hostitele	56,7 g
Pracovní doba	Bez zátěže 4H	Pracovní režimy	Režim snímání, pevný režim Automatický režim

3. Struktura součástí ES666

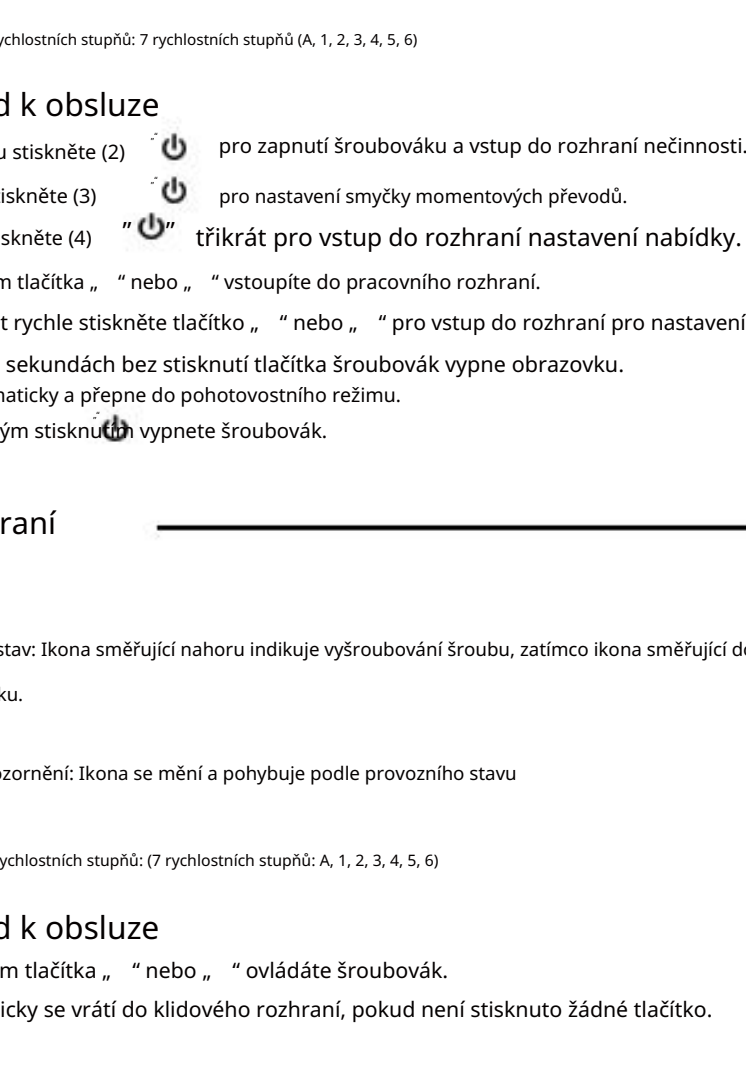

4. Pokyny k nabití

(1) Rozhraní pro nečinnost

- Zobrazení nabití: Plně nabití 100 %, 25 % na mřížku
- Pracovní režim: S režim snímání, F fixní režim, A automatický režim
- Ikona informací: Ikona se pohybuje podle změny pracovního stavu.
- Zobrazení rychlostních stupňů: 7 rychlostních stupňů (A, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Návod k obsluze

- Jednou stiskněte (2) pro zapnutí šroubováku a vstup do rozhraní nečinnosti.
- Jednou stiskněte (3) pro nastavení smýčky momentových převodů.
- Rychle stiskněte (4) třikrát pro vstup do rozhraní nastavení nabídky.
- Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ vstoupíte do pracovního rozhraní.
- Třikrát rychle stiskněte tlačítka „ “ nebo „ “ pro vstup do rozhraní pro nastavení převodů.
- Po 15 sekundách bez stisknutí tlačítka šroubovák vypne obrazovku.
- Dlouhým stisknutím vypnete šroubovák.

(2) Pracovní rozhraní

- Provozní stav: Ikona směřující nahoru indikuje vyšroubování šroubu, zatímco ikona směřující dolů indikuje utažení šroubováku.
- Ikona upozornění: Ikona se mění a pohybuje podle provozního stavu
- Zobrazení rychlostních stupňů: (7 rychlostních stupňů: A, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Návod k obsluze

Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ ovládáte šroubovák. Automaticky se vrátí do klidového rozhraní, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

(3) Rozhraní pro nastavení rychlosti

- Snímání úhlu: Úhel natočení je přímo úměrný rychlosti šroubováku.
- 1 Momentový převod
- 2 Momentový převod
- 3 Momentový převod
- 4 Točivého momentu
- 5 Točivého momentu
- 6 Točivých kol

Návod k obsluze

Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ vyberete převodový stupeň pro utahování šroubováku. Po nastavení šroubovák automaticky uloží data a vrátí se do klidového rozhraní bez nutnosti stisknutí tlačítka.

ES666 Návod

02

(4) Rozhraní nastavení nabídky



Položka nabídky	Popis	Výchozí hodnota	Rozsah nastavení (Angličtina)	Rozsah nastavení (rusky)	Rozsah nastavení (čínština)
Zavřeno	Čas automatického vypnutí	10 minut	5-30 min	30 minut	5-30 minut
Model	Pracovní režim	Senzor	Senzor / Pevná / Automatická	Датчик/Фикс./Авто	S / F / A
Oled	SMER zobrazení	0°	0° / 180°	0° / 180°	0° / 180°
Světlo	LED spínač	NA	VYP / ZAP / Zpoždění	Vykl. / Vkl. / Zadrž	/ /
Akce	Úhlová citlivost	maximal	MIN / STŘED / MAX	Minimální / Střední / Max.	/ /
Jazyk	Jazyk výšer	EN	EN / Pycc. /	EN / Pycc. /	EN / Pycc. /
O	Verze firmwaru	/	/	/	/

Návod k obsluze

Jedno stisknutí pro procházení položek nabídky. Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ nastavte parametry položek nabídky. Po nastavení šroubovák automaticky uloží data a vrátí se do klidového rozhraní bez nutnosti stisknutí tlačítka.

(5) Jiné

- Pohotovostní režim:** (1) V klidovém stavu šroubovák po 15 sekundách bezklíčového ovládání vypne obrazovku a přejde do pohotovostního režimu. (2) Stisknutím libovolného tlačítka přejděte do rozhraní nečinnosti. (3) Dlouhým stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ vstoupíte do pracovního rozhraní. (4) Pokud po dobu vypnutí nestisknete žádné tlačítko, šroubovák se automaticky vypne. (5) Dlouhé stisknutí vypnout šroubovák.

Stav vypnutí:

Pokud je vypnuto, nedochází k žádné reakci na stisknutí tlačítek „ “ nebo „ “. Tisk pro zapnutí zařízení a vstup do nečinného rozhraní.

5. Pracovní režim

(1) Režim snímání „Senzor“

Nastavení parametru nabídky „ “ „Model“ na „Senzor“


Ovládejte otáčení šroubováku podle směru gesta. Dlouze stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ a otáčením šroubováku ve směru hodinových ručiček utáhněte šroub. Otáčejte šroubovákem proti směru hodinových ručiček, abyste šroub odšroubovali. Přestane fungovat, pokud není stisknuto žádné tlačítko. Pokud je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“ nebo „Zpoždění“ a stisknete tlačítko „ “, LED dioda nesvítí. Zapne se pouze stisknutím tlačítka „ “.

Pokud je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“, LED dioda se okamžitě vypne, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

Pokud je „Světlo“ nastaveno na „Zpoždění“, LED dioda zhasne po 3 sekundách, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

ES666 Návod

03

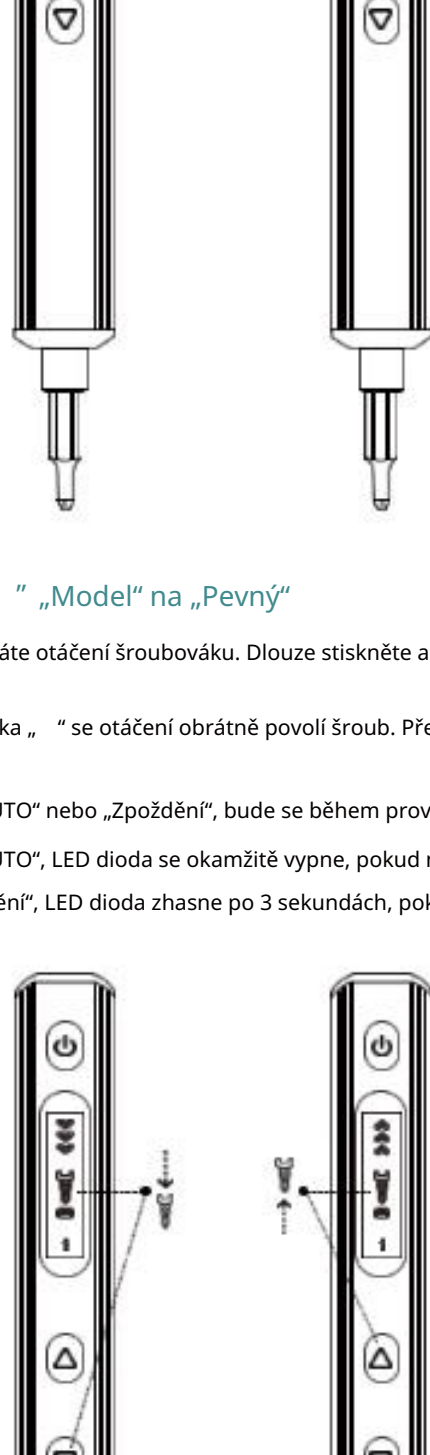


(2) „Pevný“ pevný režim

Nastavení parametru nabídky „ “ „Model“ na „Pevný“

Stisknutím tlačítka „ “ nebo „ “ ovládáte otáčení šroubováku. Dlouze stiskněte a podržte tlačítko „ “, otáčením dopředu se šroub utáhne. Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka „ “ se otáčení obrátí a povolí šroub. Přestane fungovat, pokud není stisknuto žádné tlačítko. Pokud je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“ nebo „Zpoždění“, bude se během provozu rozsvítit.

Pokud je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“, LED dioda se okamžitě vypne, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

Pokud je „Světlo“ nastaveno na „Zpoždění“, LED dioda zhasne po 3 sekundách, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

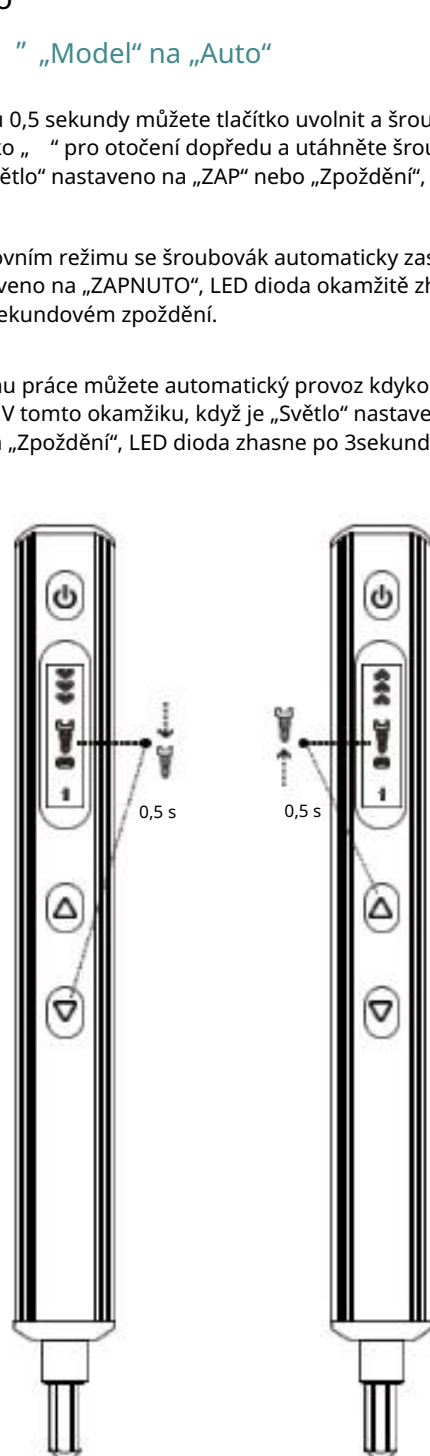

ES666 Návod

04


(3) Automatický režim „Auto“

Nastavení parametru nabídky Po „ “ „Model“ na „Auto“

stisknutí tlačítka „ “ nebo „ “ po dobu 0,5 sekundy můžete tlačítko uvolnit a šroubovák se automaticky přepne do režimu nepřetržitého provozu. Stiskněte tlačítko „ “ pro otočení dopředu a utáhněte šrouby. Stiskněte tlačítko „ “ pro otáčení vzad a odšroubujte šroub. Pokud je „Světlo“ nastaveno na „ZAP“ nebo „Zpoždění“, LED dioda se během provozu rozsvítí.

- (1) V automatickém nepřetržitěm pracovním režimu se šroubovák automaticky zastaví po utažení šroubu vpřed. V tomto okamžiku, když je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“, LED dioda okamžitě zhasne; když je „Světlo“ nastaveno na „Zpoždění“, LED dioda zhasne po 3sekundovém zpoždění.

- (2) V automatickém nepřetržitěm režimu práce můžete automatický provoz kdykoli zrušit jedním stisknutím libovolného tlačítka. Šroubovák přestane fungovat. V tomto okamžiku, když je „Světlo“ nastaveno na „ZAPNUTO“, LED dioda okamžitě zhasne. Pokud je „Světlo“ nastaveno na „Zpoždění“, LED dioda zhasne po 3sekundovém zpoždění.

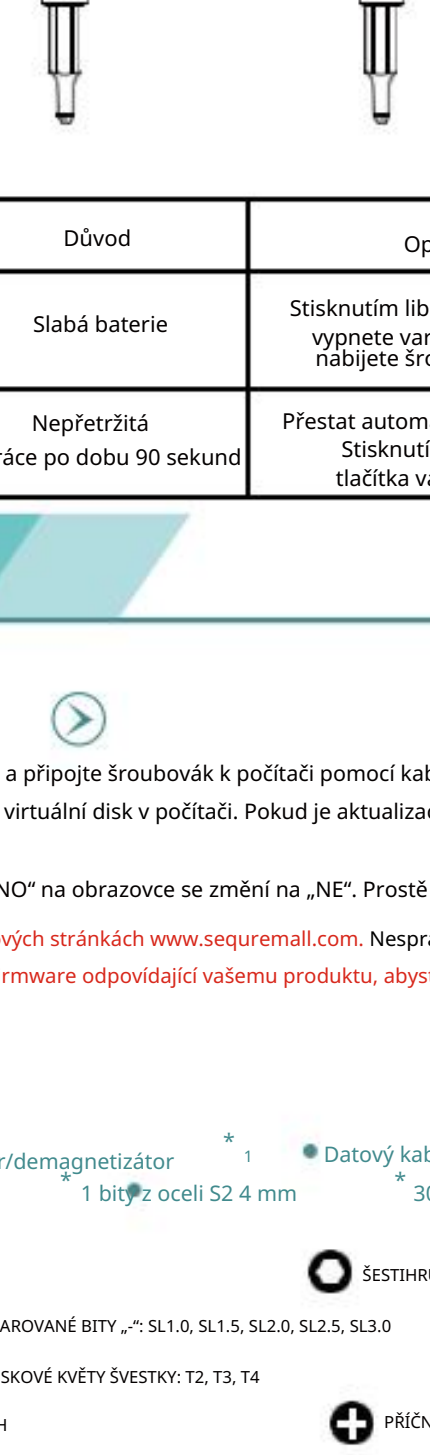

6. Varování

Varování	Popis	Důvod	Operace
ÚČTOVAT	Připomenutí nabíjení	Slabá baterie	Stisknutím libovolného tlačítka vypnete varování a nabijete šroubovák.
ČASOVÝ ODMOR	Připomenutí časového limitu	Nepřetržitá práce po dobu 90 sekund	Přestat automaticky pracovat. Stisknutím libovolného tlačítka varování vypnete.

ES666 Návod

05

7. Aktualizace firmwaru

Vypněte šroubovák, držte stisknuté tlačítko „ “ a připojte šroubovák k počítači pomocí kabelu typu C. Na obrazovce šroubováku se zobrazí „AKTUALIZACE“. Zkopírujte firmwar na virtuální disk v počítači. Pokud je aktualizace úspěšná, ikona „PŘÍPRAVENO“ na obrazovce se změní na „ANO“.

Pokud se aktualizace nezdaří, ikona „PŘÍPRAVENO“ na obrazovce se změní na „NE“. Prostě se odpojte.

Poznámka: Firmwar si můžete stáhnout na webových stránkách www.sequiremall.com. Nesprávný firmwar způsobí abnormální fungování šroubováku. Proto si prosím stáhněte firmwar odpovídající vašemu produktu, abyste se tímto problémem vyhnuli.

8. Seznam produktů

- Hostitel šroubováku * 1
- PĚTIVŮZDÍČKOVÉ BITY: P2, P5, P6 * 1
- Bity ve tvaru Y: Y0,6, Y1,0 * 1
- Šestvřetkový květ s dírami: TSH, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H * 1
- Magnetizátor/demagnetizátor * 1
- KOUŠKOVÉ KVĚTY ŠESTVÝTY: T2, T3, T4 * 1
- Datový kabel * 1
- ŠESTIHRUBÉ BITY: H1,5, H2,0, H2,5, H3,0 * 30
- TVAROVANÉ BITY „ “: SL1,0, SL1,5, SL2,0, SL2,5, SL3,0 * 1
- PŘÍČNA STŘEDNÍ DESKA: SZ,5 * 1

9. Záruční podmínky

- (1) Do 3 měsíců od data nákupu, pokud se vyskytnou poruchy výkonu způsobené nelidskými faktory, poskytujeme bezplatné opravy. Po 3 měsících nebudou náklady na práci spojené s opravou účtovány. Pokud chcete vyměnit díly, měli byste uhradit náklady a poštovné.

- (2) Na jakékoli poruchy způsobené poškozením lidskou osobou, svépomocí při demontáži nebo nesprávným použitím, stejně jako na spotřební materiál, se záruka nevztahuje.

10. Bezpečnostní pokyny

- (1) Používejte prosím napájecí zdroje a příslušenství, které splňují bezpečnostní normy. Doporučujeme používat originální příslušenství SEQUIRE.

- (2) Zabraňte pádu produktu. Uchovávejte jej na místě, které není pro děti snadno přístupné.

www.sequiremall.com

info@sequiremall.com

ES666 Návod

06