



Dovednosti montáže a používání HT stanice


Montáž HT stanice

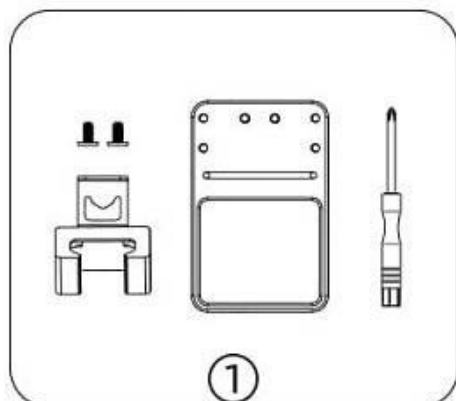

1. Vyjměte příslušenství

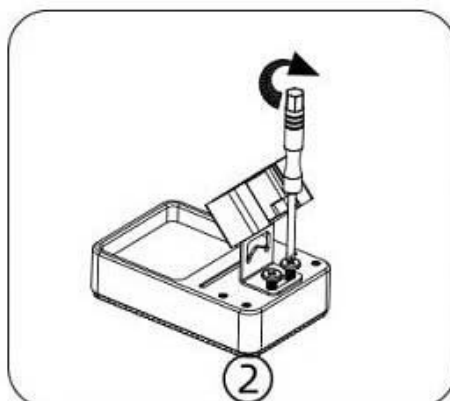


2. Utáhněte šrouby

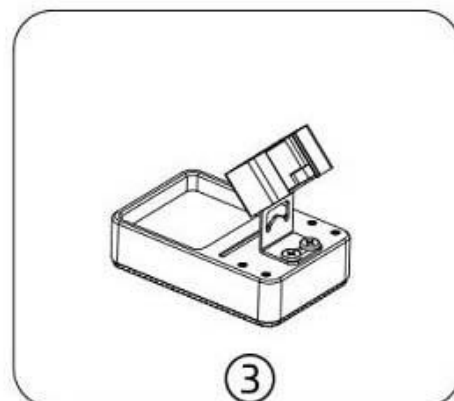


3. Dokončit

Použití HT stanice

Instalovat

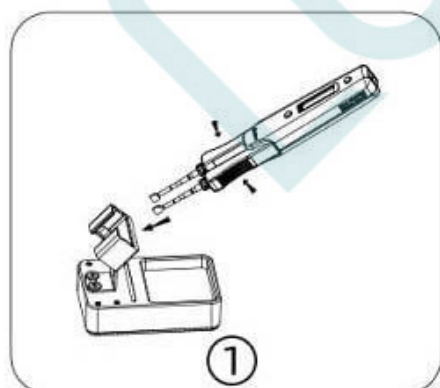


1

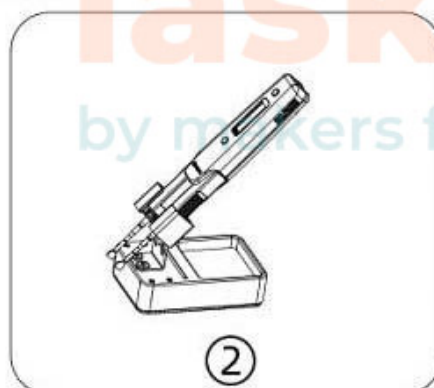


2

Lehce stiskněte rameno pinzety, abyste zavřeli hlavu pinzety, jemně ji zarovnejte s otvorem v držáku a vložte ji do držáku. Poté se horká pinzeta upevní na držáku.

Vzít ven

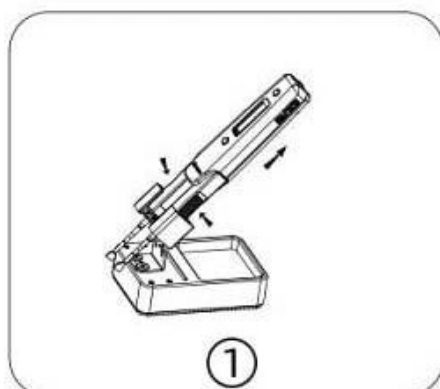

1

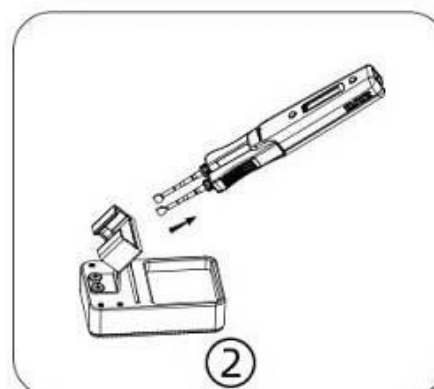


2

Lehce stiskněte rameno pinzety, abyste zavřeli hlavici pinzety, a jemně ji vytáhněte směrem nahoru.


Sestavení, rozebrání a nastavení úhlu pinzetové hlavice HT140.

1. Sestavení a rozebrání hlavice pinzety


Sestavení hlavice pinzety

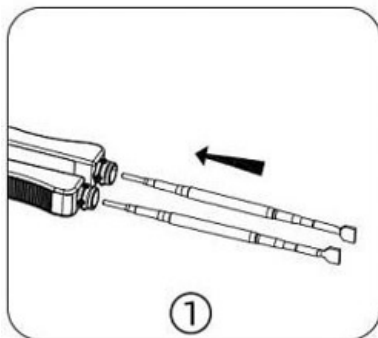

1. Vložte pinzetu

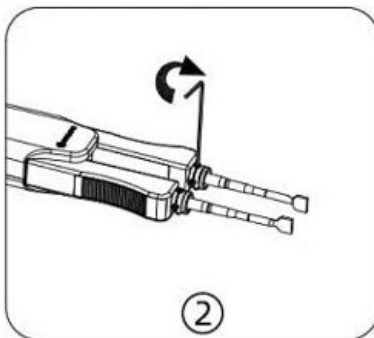


2. Utáhněte 4 šrouby na horní a spodní straně

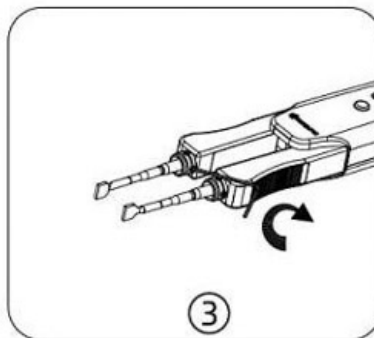


3. Utáhněte 4 šrouby vlevo a vpravo


Demontáž pinzetové hlavy

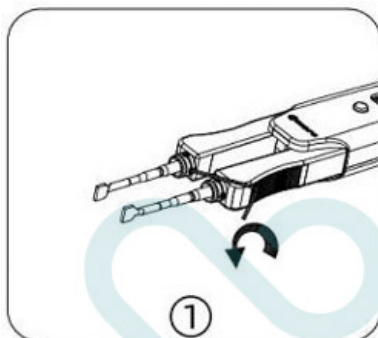

1. Povolte 4 šrouby vlevo a vpravo

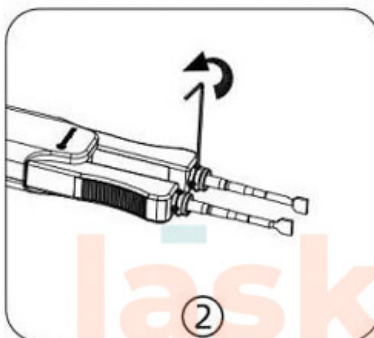


2. Povolte 4 šrouby na horní a spodní straně

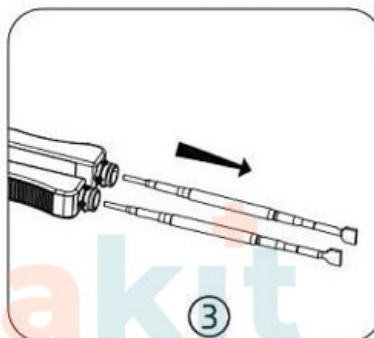


3. Vyjměte hlavu pinzety

02. Nastavte úhel hlavice pinzety

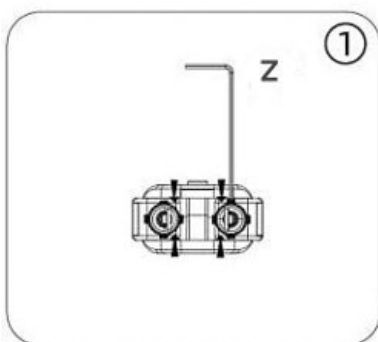

①

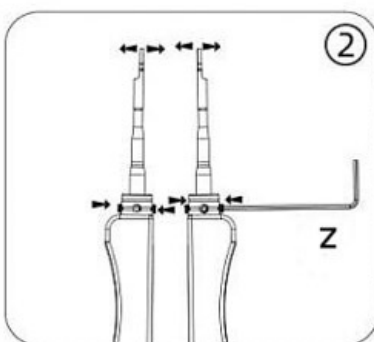


②


Sledujte, zda jsou pinzety na obou stranách zarovnané nahoru, dolů, dopředu a dozadu.

(Pokud horní a dolní konec nejsou zarovnané, utáhněte šroub na horním konci pomocí šestihranného klíče tak, aby byl zarovnaný s druhým koncem. Nebo povolte šrouby na kratším konci, dokud se nezarovnají.

☑ Pokud přední a zadní část nejsou zarovnané, upravte zarovnání podobně utažením nebo povolením levého a pravého šroubu.

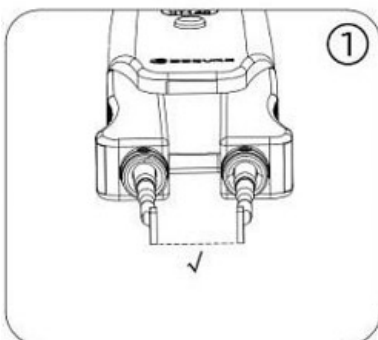

①

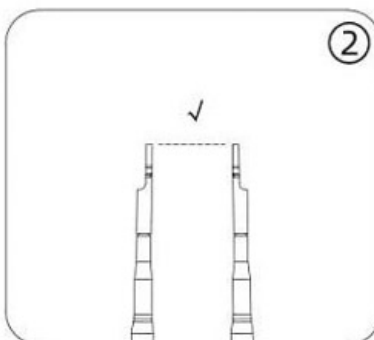

②

Zarovnejte to nahoru, dolů, dopředu, dozadu, nastavení hotovo!